


横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ

ホール舞台平面図 S=1:100

凡 例			
	フロアコンセントC型30A 30口用		オケピ面壁付マイクロホンコンセント 2口用
	フロアコンセントC型30A 40口用		オケピ面壁付スピーカーコンセント 2口用
	壁付コンセントC型30A 40口用		オケピ面壁付コンセント 2口用
	壁付コンセント 20口用		音響用コネクター盤
	フロアマイクロホンコンセント 20口用		音響用予備電源盤
	フロアスピーカーコンセント 20口用		照明用予備電源盤

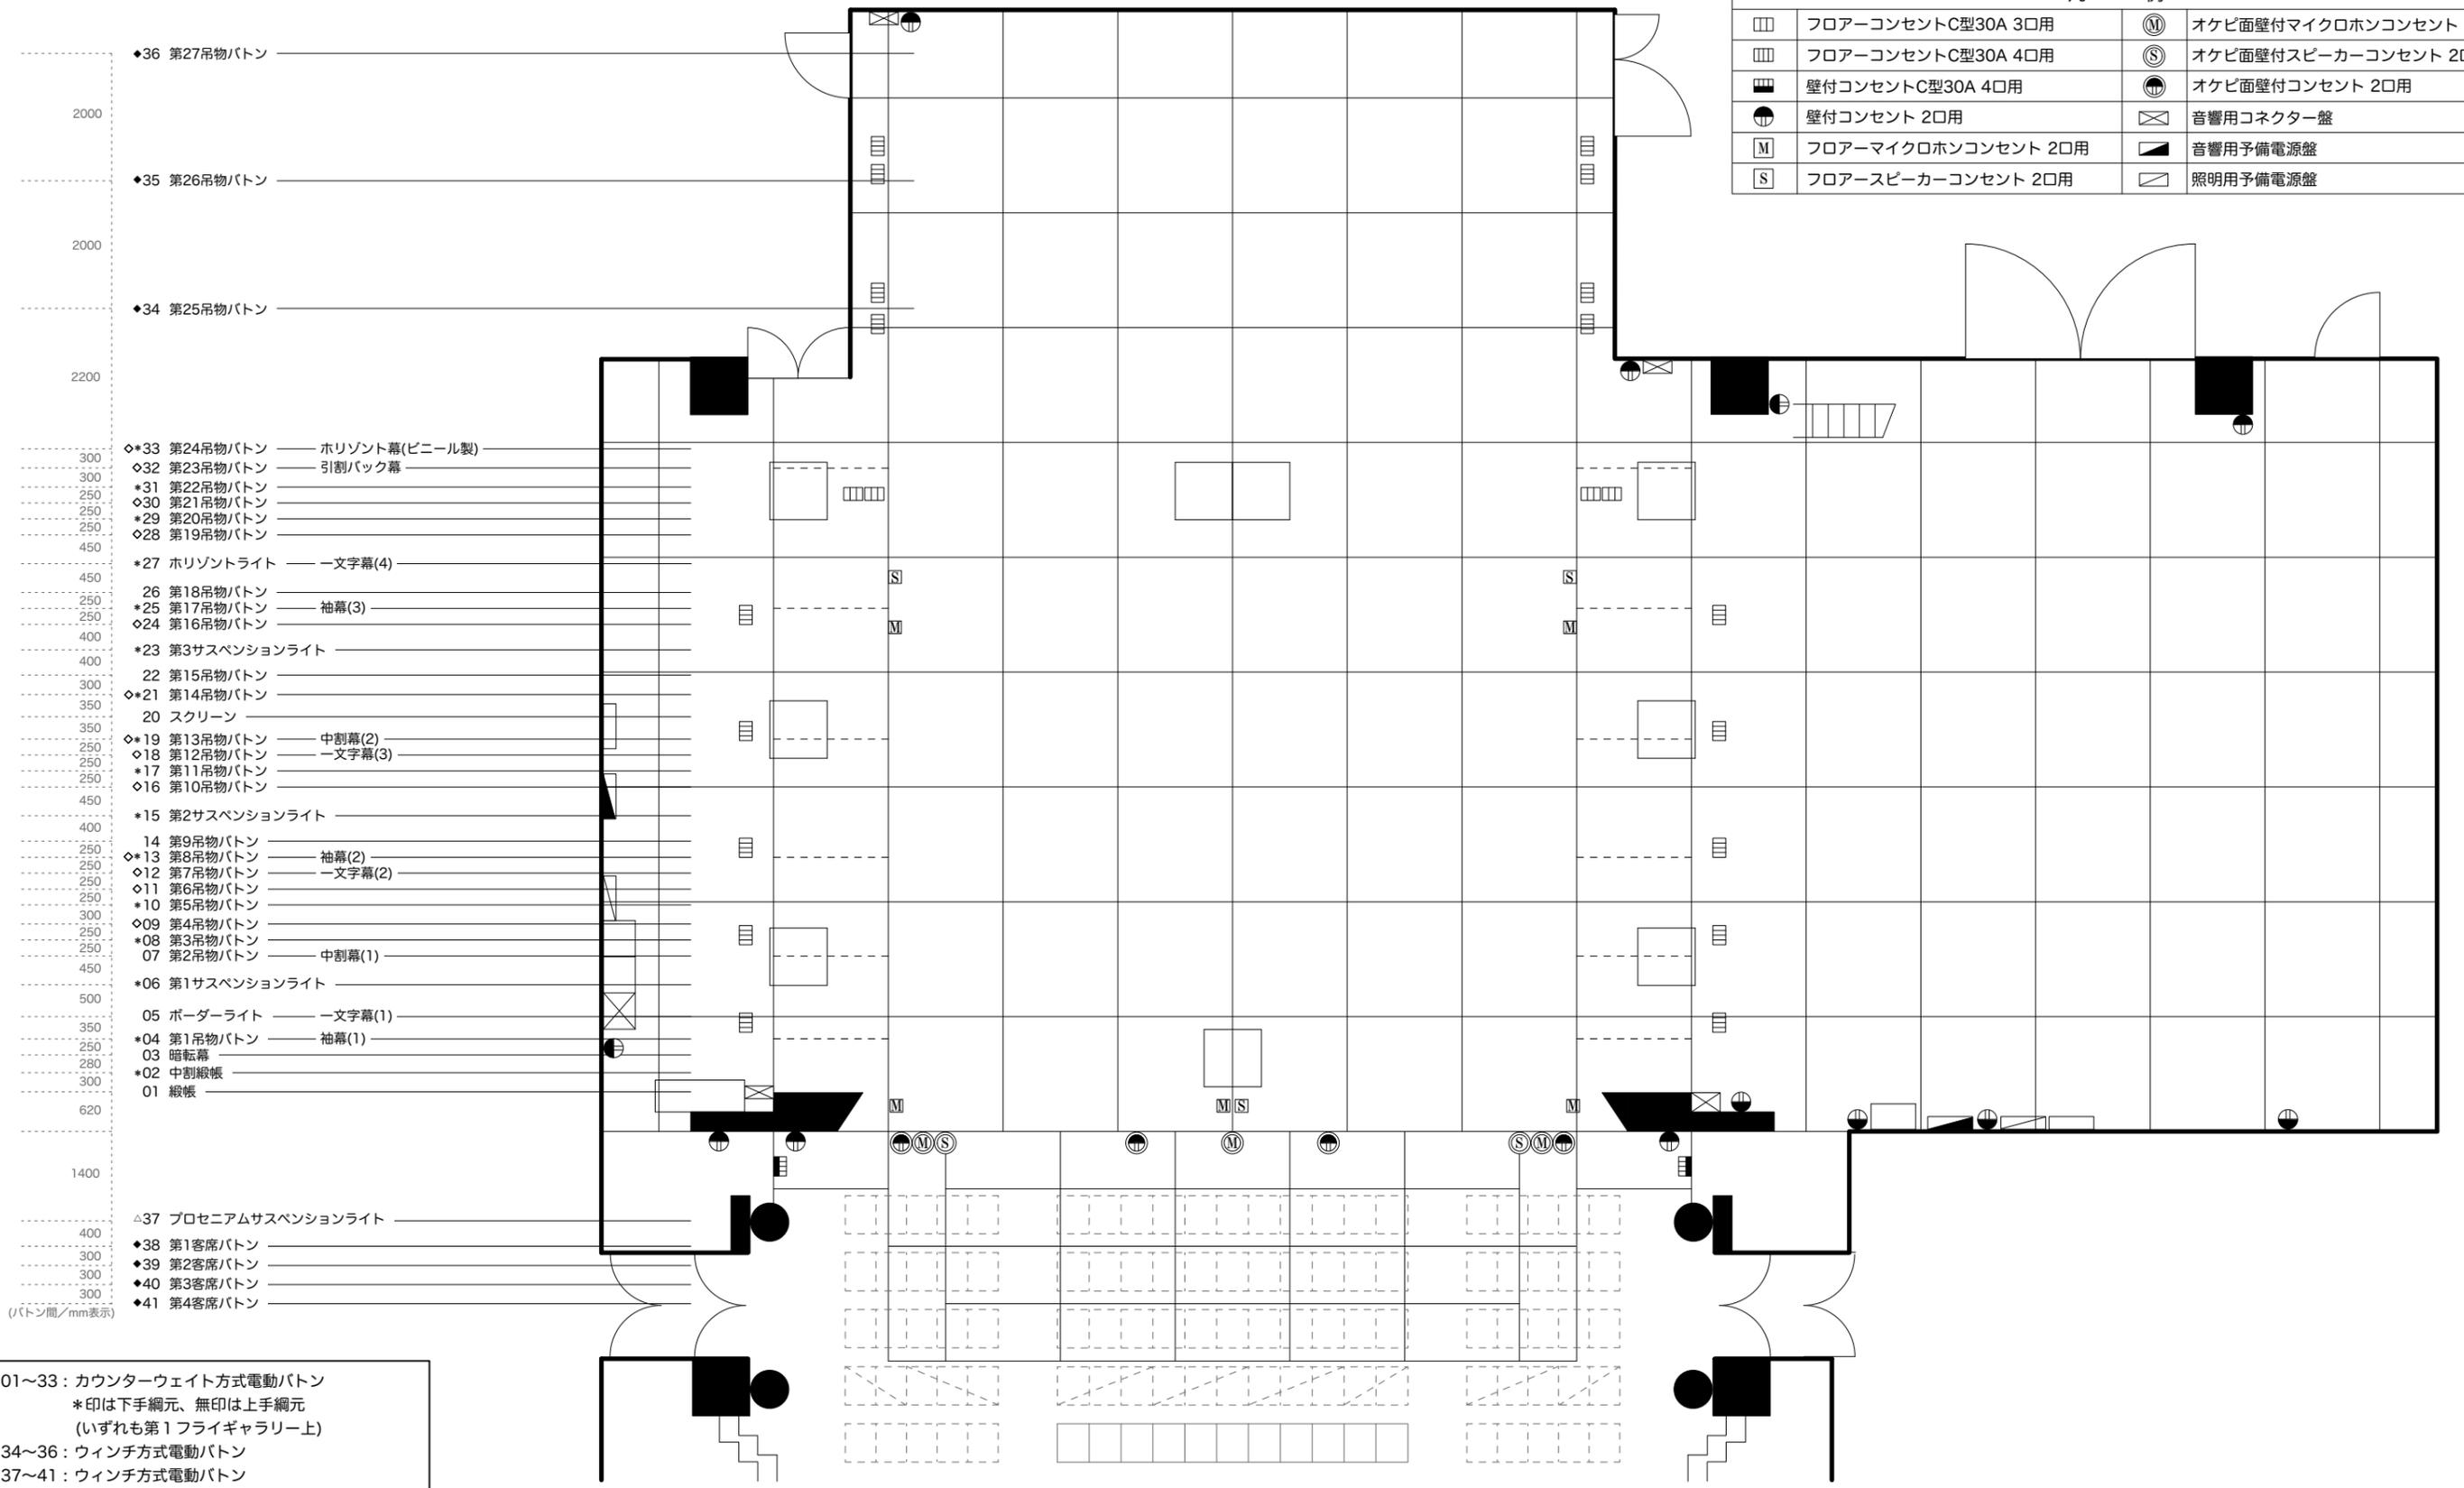

- ・01~33：カウンターウェイト方式電動バトン
*印は下手綱元、無印は上手綱元
(いずれも第1フライギャラリー上)
- ・34~36：ウィンチ方式電動バトン
- ・37~41：ウィンチ方式電動バトン
(客席開閉天井開の時のみ使用可)
- ・バトン昇降速度：無印は47cm/秒、◇印は25cm/秒
◆印は16.6cm/秒、△印は8.3cm/秒
緞帳、中割緞帳、暗転幕は可変式
- ・バトンの長さ：
01~33…14.9m、34~36…11m、37~41…12.5m
- ・バトン径：吊物バトン…480mm、サスバトン…420mm

