


横浜市泉区民文化センター テアトルフォンテ  
ホール舞台平面図 S=1:150

凡 例			
□	フロアーコンセントC型30A 3口用	Ⓜ	オケピ面壁付マイクロホンコンセント 2口用
□	フロアーコンセントC型30A 4口用	Ⓜ	オケピ面壁付スピーカーコンセント 2口用
■	壁付コンセントC型30A 4口用	Ⓜ	オケピ面壁付コンセント 2口用
Ⓜ	壁付コンセント 2口用	Ⓜ	音響用コネクター盤
Ⓜ	フロアーマイクロホンコンセント 2口用	Ⓜ	音響用予備電源盤
Ⓜ	フロアースピーカーコンセント 2口用	Ⓜ	照明用予備電源盤

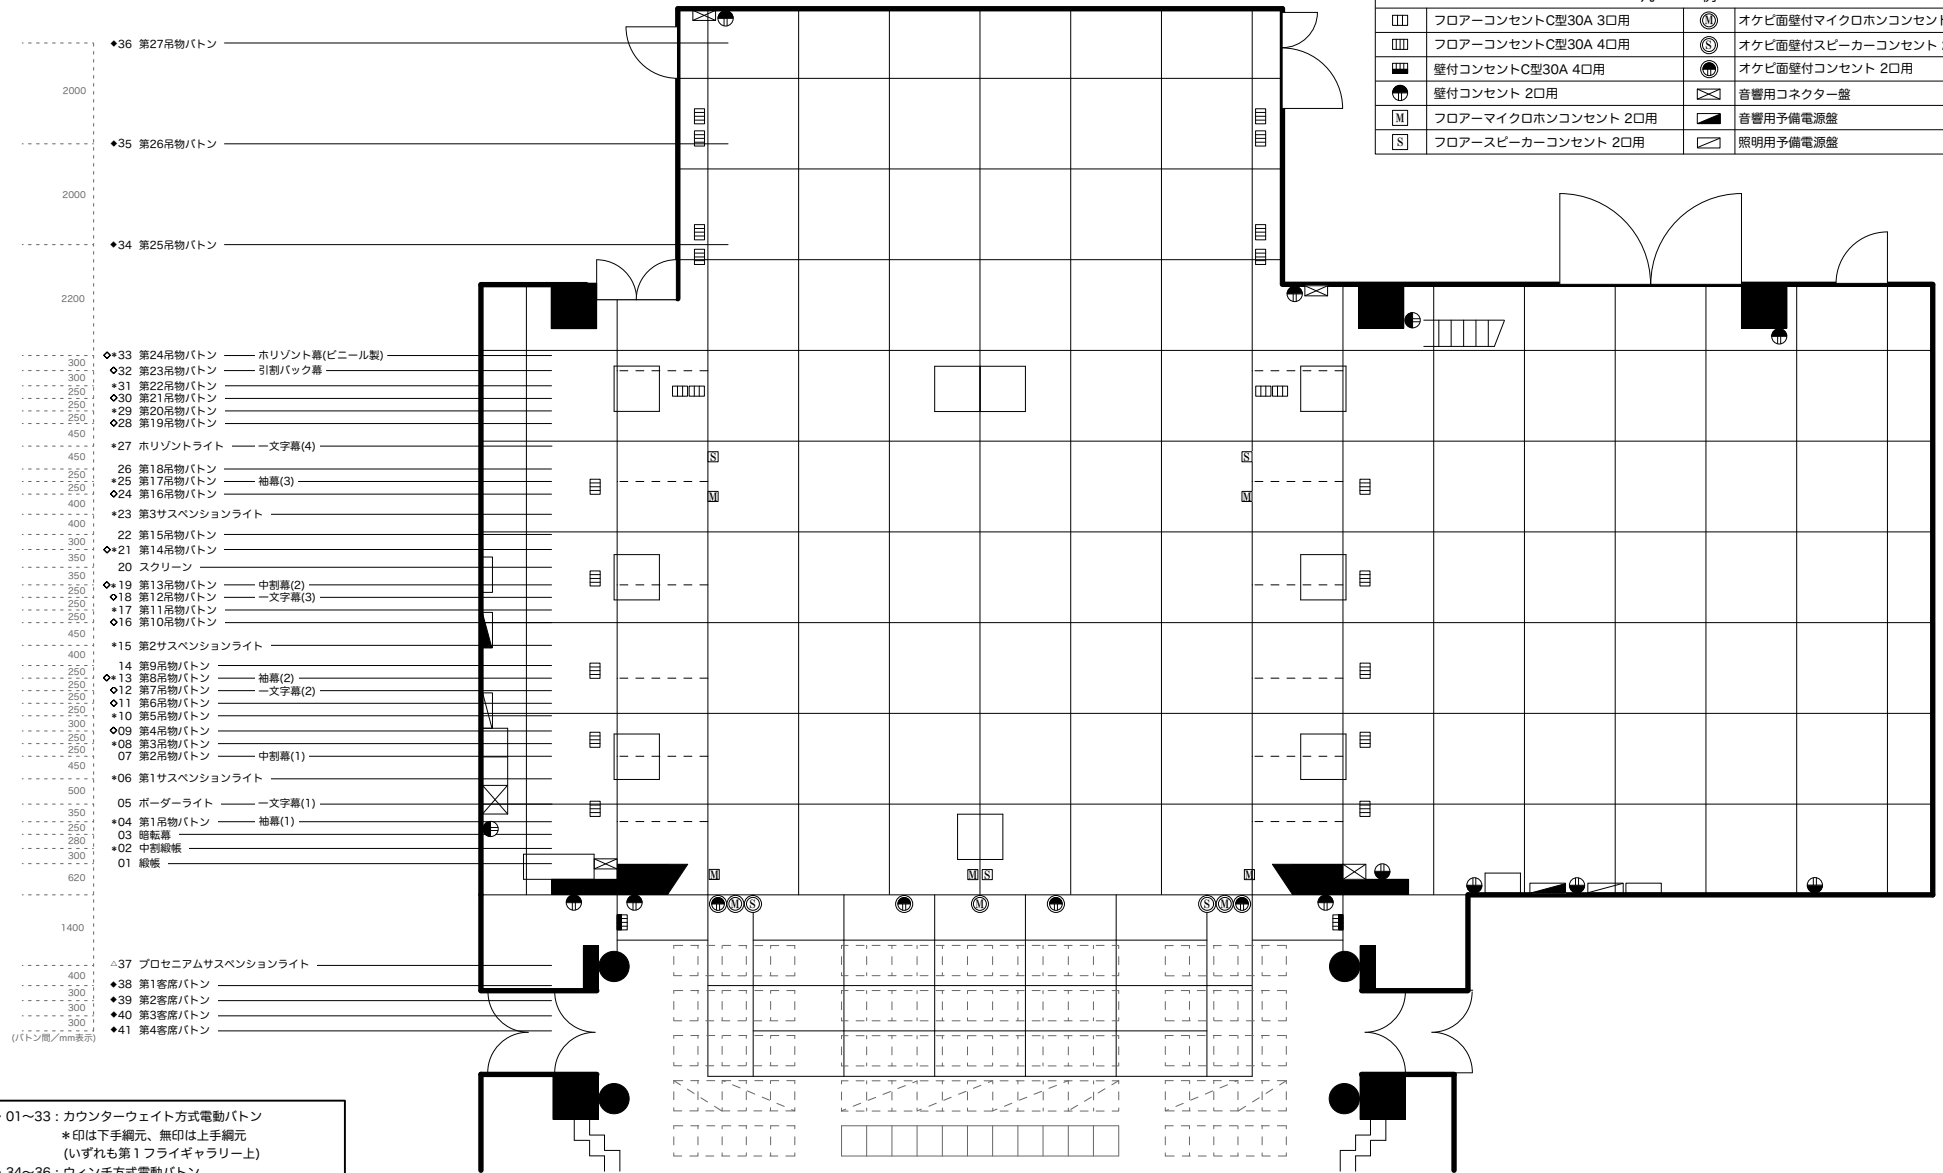

- ・01～33：カウンターウェイト方式電動バトン  
\*印は下手縄元、無印は上手縄元  
(いずれも第1フライギャラリ上)
- ・34～36：ウィンチ方式電動バトン
- ・37～41：ウィンチ方式電動バトン  
(客席開閉天井開の時のみ使用可)
- ・バトン昇降速度：無印は47cm/秒、○印は25cm/秒  
◆印は16.6cm/秒、△印は8.3cm/秒  
緞帳、中割帳、暗転幕は可変式
- ・バトンの長さ：  
01～33…14.9m、34～36…11m、37～41…12.5m
- ・バトン径：吊物バトン…480mm、サスバトン…420mm

